

**ВЕНТИЛИ.
СЕРИЯ 28**

ПАСПОРТ



1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

МВентили изготавливаются из латуни, покрытой никелем OT58 (латунь), с NBR уплотнениями и пластмассовой регулировочной рукояткой. Они предназначены для регулирования расхода сжатого воздуха, воды и минерального масла.

Модели 2810, 2820, 2819 и 2829 возможно использовать для соединения с пластиковыми медными и латунными трубками, используя гайку Модели 1303 и наконечники Моделей 1310/1320.

Предприятие-изготовитель:



«Shanghai Camozzi Automatic Control Co., Ltd.» - Китай
No. 468, Shangxue Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai
Tel: +86 21 5910 0999
Fax: +86 21 5910 0333
E-mail: info@camozzi.com.cn

Поставщик:



«AirCrafter» - Россия
www.aircrafter.ru
Тел.: +7 (495) 638-08-11
Факс: +7 (499) 738-95-07
E-mail: sales@aircrafter.ru

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Конструкция	конического типа
Материалы	латунь покрытая никелем, пластмассовая регулировочная рукоятка, NBR уплотнения
Присоединение	G1/8, G1/4, G3/8, G1/2
Установка	в любом положении
Рабочая температура	0°C + 80°C (при сухом воздухе -20°)
Рабочее давление	0 + 10 бар
Номинальный расход	см. таблицу

3. РАСХОДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.	Расход при входном давлении 6 бар, $\Delta P1=16$ бар, Нл/мин	Свободный поток, Нл/мин	Мод.	Расход при входном давлении 6 бар, $\Delta P1=16$ бар, Нл/мин	Свободный поток, Нл/мин
2810 1/8	415	590	2810 3/8	620	900
2820 1/8	400	640	2820 3/8	1415	1990
2830 1/8	415	635	2830 3/8	1415	1980
2810 1/4	508	740	2810 1/2	1540	2080
2820 1/4	530	840	2820 1/2	1520	2150
2830 1/4	530	850	2830 1/2	1520	2100


4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЕНТИЛЕЙ

4.1. Вентиль. Модель 2810

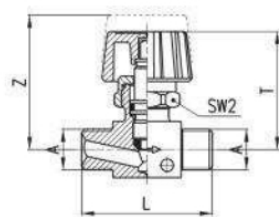


РАЗМЕРЫ							
Мод.	A	L	T	Z	SW2	$\Delta 1$ Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
2810 1/8	G1/8	40	37	42,5	19	415	590
2810 1/4	G1/4	42	37	42,5	19	508	740
2810 3/8	G3/8	42	37	42,5	19	620	900
2810 1/2	G1/2	54	42	48	22	1540	2080

4.2. Вентиль. Модель 2820

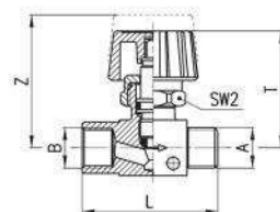


РАЗМЕРЫ								
Мод.	A	B	L	T	Z	SW2	Δ1Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
2820 1/8	G1/8	G1/8	41	37	42,5	19	400	640
2820 1/4	G1/4	G1/4	44	37	42,5	19	530	840
2820 3/8	G3/8	G3/8	55,5	41,5	48	22	1415	1990
2820 1/2	G1/2	G1/2	59	42	49	22	1520	2150

4.3. Вентиль. Модель 2830

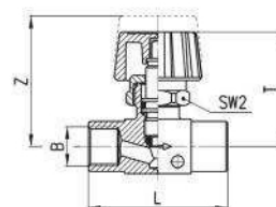

РАЗМЕРЫ							
Мод.	B	L	T	Z	SW2	Δ1Бар Нл/мин	Свободный поток Нл/мин
2830 1/8	G1/8	42	37	42,5	19	415	635
2830 1/4	G1/4	46	37	42,5	19	530	850
2830 3/8	G3/8	62	41,4	48	22	1415	1980
2830 1/2	G1/2	64	42	49	22	1520	2100


4.4. Вентиль. Модель 2819

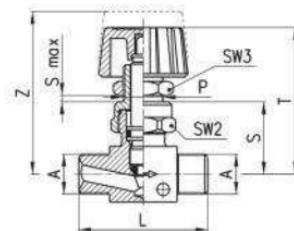

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	L	P	S	T	Z	S _{max}	SW2	SW3
2819 1/8	G1/8	40	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2819 1/4	G1/4	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17


4.5. Вентиль. Модель 2829

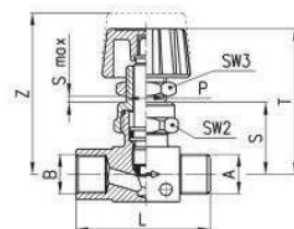

РАЗМЕРЫ

Мод.	A	B	L	P	S	T	Z	S _{max}	SW2	SW3
2829 1/8	G1/8	G1/8	41	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2829 1/4	G1/4	G1/4	44	1/4	23	47	52,5	7	19	17

4.6. Вентиль. Модель 2839

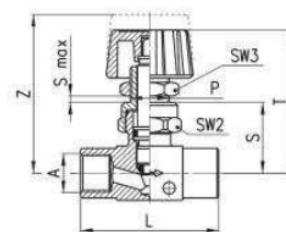

РАЗМЕРЫ									
Мод.	A	L	P	S	T	Z	S max	SW2	SW3
2839 1/8	G1/8	42	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2839 1/4	G1/4	46	1/4	23	47	52,5	7	19	17
2839 3/8	G3/8	62	14X1	28	56,5	63	7	22	17
2839 1/2	G1/2	64	14X1	29	57	64	7	22	17

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации изделий может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

Источником опасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании данных изделий может быть сжатый воздух.

Безопасность работы с данными устройствами обеспечивается эргономическими характеристиками данных изделий, их механической прочностью, герметичностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

При эксплуатации данных устройств в первую очередь следует обеспечить правильный монтаж изделий, надежное закрепление и соединение с системой сжатого воздуха.

Категорически запрещается:

- подавать на вход вентиля давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
- подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур окружающего воздуха и магистрального воздуха выходящих за пределы паспортных данных;
- использовать вентили для сред, несовместимых с установленными уплотнениями (см. таблицу совместимости);
- эксплуатировать изделия в условиях действия внешних агрессивных факторов;
- проводить любые работы по обслуживанию и замене с вентилями, находящимися под давлением;

Остальные требования безопасности – по ГОСТ 12997-84, р.3.

6. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Вентили рекомендуется хранить в стандартной упаковке. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию алюминия.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).

Транспортирование изделий самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

7. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Вентиль _____	_____ шт.
Паспорт (по запросу)	1 экз.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

На основании осмотра и проведенных испытаний изделия,
коммерческий код _____ количеством _____ шт. признан годным к эксплуатации.

Дата приемки "___" _____ 20__ г.

Приемку произвел _____

Штамп ОТК

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА

- 1) Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю.
- 2) Указанная выше гарантия действует при условии, если:
 - уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты поставки продукции;
 - уведомление о скрытых дефектах, которые выявились в процессе эксплуатации, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты обнаружения дефекта;
 - продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании AirCrafter.
- 3) Для изделий, не имеющих в паспорте отметки торговой организации о дате продажи, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления.
- 4) Изготовитель (поставщик) обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в данном паспорте.
- 5) Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо заполнить рекламационный акт технического центра.
- 6) Акт должен быть направлен предприятию-изготовителю (поставщику) в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

«Shanghai Camozzi Automatic Control Co., Ltd.» - Китай

No. 468, Shangxue Road, Malu Town, Jiading District, Shanghai
Tel: +86 21 5910 0999
Fax: +86 21 5910 0333E-mail: info@camozzi.com.cn

ПОСТАВЩИК:

«AirCrafter» - Россия

www.aircrafter.ru
Тел.: +7 (495) 638-08-11
Факс: +7 (499) 738-95-07
E-mail: sales@aircrafter.ru