AirCrafter

РЕЗЬБОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

БЕЗ УПЛОТНЕНИЯ

СЕРИЯ R2000

ПАСПОРТ

CAMOZZI

AirCrafter.ru

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Серия 2000 включает прямые, Y-образные, T-образные и крестообразные фитинги с наружной или внутренней присоединительной резьбой до G1. Резьба трубная коническая по стандарту ISO 7 (BSPT); трубная цилиндрическая по стандарту ISO 228 (BSP).

Предприятие-изготовитель:

«Camozzi S.p.A.» - Италия
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy

Поставщик:

«Aircrafter» - Россия
www.aircrafter.ru
Тел. (495) 638-08-11
Факс. (499) 738-95-07
sales@aircrafter.ru

Aircrafter.ru

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИТИНГОВ

Материалы фитинга	латунь C3604 покрытая никелем
Присоединение	трубная коническая ISO 7 (BSPT) трубная цилиндрическая ISO 228 (BSP)
Рабочее давление	40 бар
Рабочая среда	сжатый воздух и жидкости, совместимые с материалами фитингов
Рабочая температура	-40 ÷ 120°C

3. РАЗРЕЗ РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ

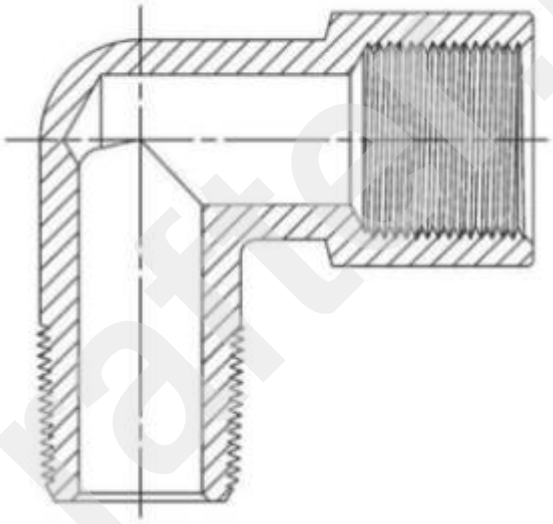

AirCrafter.ru

4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ФИТИНГОВ

4.1. Фитинг тройник. Модель R2003

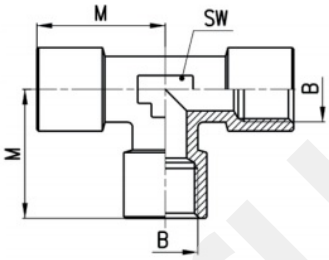

Мод.	B	M	SW
R2003 1/8	G1/8	19	12
R2003 1/4	G1/4	23	13
R2003 3/8	G3/8	25	16

4.2. Угловой фитинг. Модель R2010

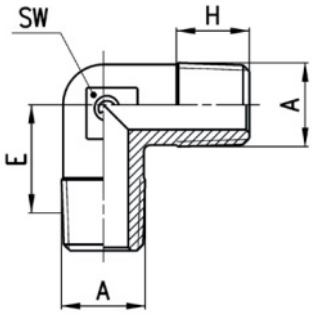

Мод.	A	E	H	SW
R2010 1/8	R1/8	11,5	7,5	9
R2010 1/4	R1/4	13,5	11	12

AirCrafter.ru

4.3. Угловой фитинг. Модель R2013

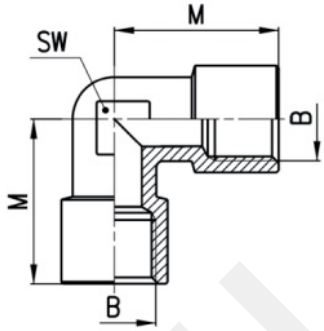

Мод.	B	M	SW
R2013 1/8	G1/8	19	11
R2013 1/4	G1/4	23	14

4.4. Угловой фитинг. Модель R2020

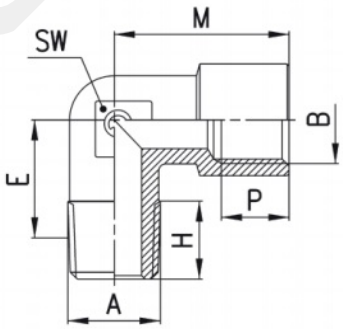

Мод.	A	B	E	H	M	P (min)	SW
R2020 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	6	11
R2020 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	7	13
R2020 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	31,5	9,5	20

AirCrafter.ru

4.5. Крестообразный фитинг. Модель R2033

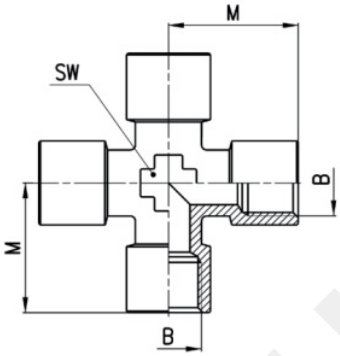

Мод.	B	M	SW
R2033 1/4	G1/4	23	14

4.6. Y-образный фитинг тройник. Модель R2040

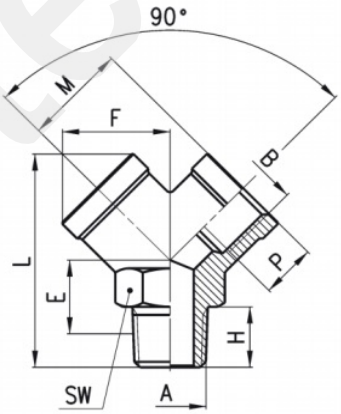

Мод.	A	B	E	F	H	L	M	P	SW
R2040 1/4-1/4	R1/4	G1/4	12	18	11	38	17,5	11	17
R2040 1/2-1/2	R1/2	G1/2	15,5	26,5	14	53	24,5	14	25

AirCrafter.ru

4.7. Т-образный фитинг тройник. Модель R2060

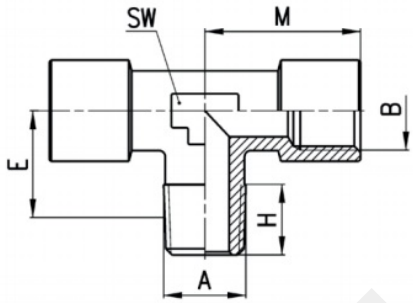

Мод.	A	B	E	H	M	SW
R2060 1/8-1/8	R1/8	G1/8	11,5	8,5	19	11
R2060 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	23	13

4.8. Т-образный фитинг тройник. Модель R2070

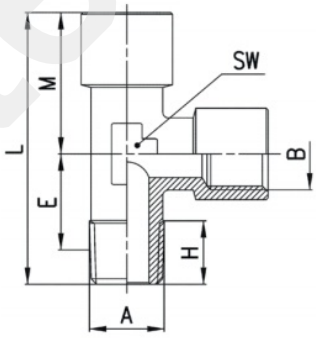

Мод.	A	B	E	H	L	M	SW
R2070 1/4-1/4	R1/4	G1/4	15	11	46	23	13
R2070 1/2-1/2	R1/2	G1/2	17,5	14	60,5	31,5	20

AirCrafter.ru

4.9. Переходник с наружной резьбой. Модель R2510

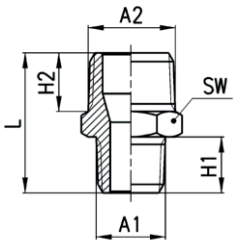

Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2510 1/8-1/4	R1/8	R1/4	7,5	11	23,5	14
R2510 3/8-1/2	R3/8	R1/2	11,5	14	31	22

4.10. Переходник с наружной резьбой. Модель R2511

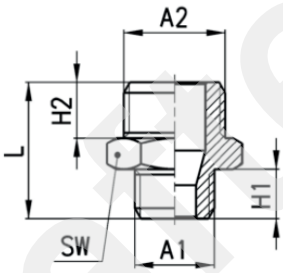

Мод.	A1	A2	H1	H2	L	SW
R2511 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	8	19	17
R2511 1/4-3/8	G1/4	G3/8	8	9	22	19
R2511 1/4-1/2	G1/4	G1/2	8	10	23,5	24
R2511 3/8-1/2	G3/8	G1/2	9	10	24,5	24

4.11. Резьбовой переходник. Модель R2520

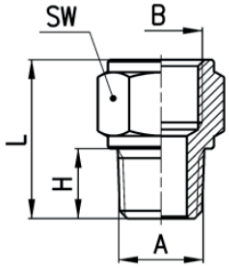

Мод.	A	B	H	L	SW
R2520 1/8-1/8	R1/8	G1/8	7,5	17,5	13
R2520 1/8-1/4	R1/8	G1/4	7,5	19	17
R2520 1/8-3/8	R1/8	G3/8	7,5	20	20
R2520 1/4-1/4	R1/4	G1/4	11	22,5	17

AirCrafter.ru

4.12. Резьбовой переходник. Модель R2521

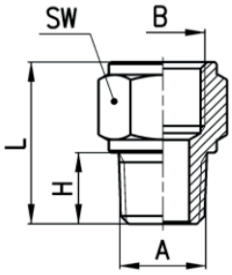

Мод.	A	B	H	L	SW
R2521 M5-1/8	M5	G1/8	4	14	13
R2521 1/8-1/8	G1/8	G1/8	6	16	13
R2521 1/8-1/4	G1/8	G1/4	6	17,5	17
R2521 1/4-1/4	G1/4	G1/4	8	19,5	17
R2521 3/8-3/8	G3/8	G3/8	9	21,5	20

4.13. Удлинитель резьбы. Модель R2525

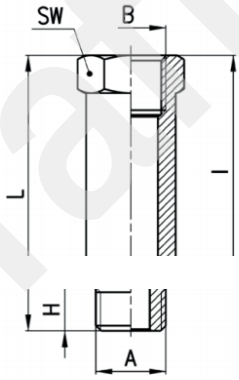

Мод.	A	B	H	l	L	SW
R2525 1/8-16	G1/8	G1/8	6	16	22	13
R2525 1/8-36	G1/8	G1/8	6	36	42	13
R2525 1/4-43	G1/4	G1/4	8	43	51	17

AirCrafter.ru

4.14. Резьбовой переходник. Модель R2530

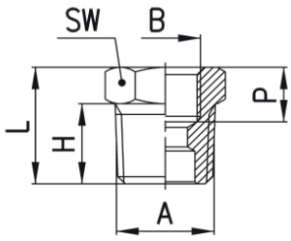

Мод.	A	B	H	P(min)	L	SW
R2530 1/4-1/8	R1/4	G1/8	11	6	16	14
R2530 3/8-1/8	R3/8	G1/8	11,5	8,5	16,5	17
R2530 1/2-1/4	R1/2	G1/4	14	9,5	19,5	22
R2530 1/2-3/8	R1/2	G3/8	14	8	19,5	22
R2530 3/4-1/2	R3/4	G1/2	16,5	9,5	23,5	27
R2530 1-1/2	R1	G1/2	19	14	27	34

4.15. Резьбовой переходник. Модель R2531

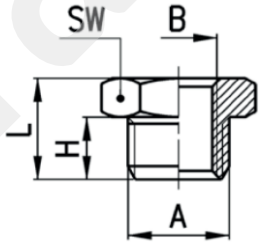

Мод.	A	B	H	L	SW
R2531 1/8-M5	G1/8	M5	6	10,5	13
R2531 1/4-1/8	G1/4	G1/8	8	13	17
R2531 3/8-1/4	G3/8	G1/4	9	14	19
R2531 1/2-1/4	G1/2	G1/4	10	15,5	24
R2531 1/2-3/8	G1/2	G3/8	10	15,5	24

AirCrafter.ru

4.16. Муфта резьбовая. Модель R2543

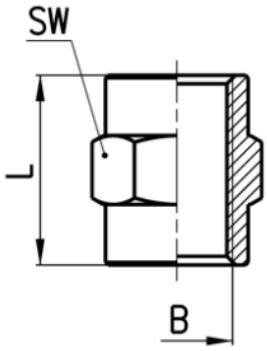

Мод.	B	L	SW
R2543 M5	M5	11	8
R2543 1/8	G1/8	15	13
R2543 1/4	G1/4	22	17
R2543 3/8	G3/8	23	20
R2543 1/2	G1/2	28	24

4.17. Муфта резьбовая. Модель R2553

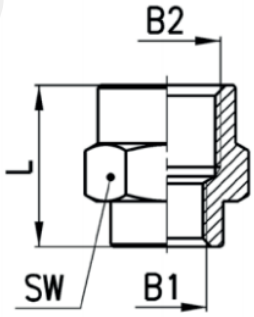

Мод.	B1	B2	L	SW
R2553 M5-1/8	M5	G1/8	13,5	13
R2553 1/4-3/8	G1/4	G3/8	21,5	20
R2553 1/4-1/2	G1/4	G1/2	23	24
R2553 3/8-1/2	G3/8	G1/2	24	24

AirCrafter.ru

4.18. Елочка с резьбой. Модель R2601

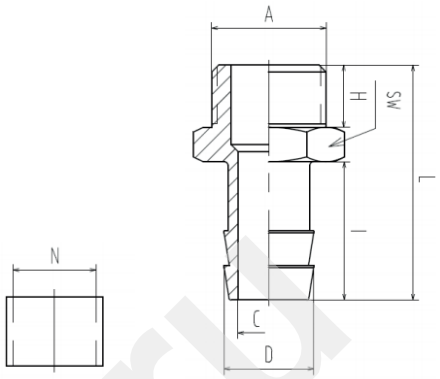

Мод.	N	A	C	H	I	L	SW	D
R2601 4,5-M5	4	M5	2,5	4	15	23	8	5
R2601 7-1/8	7	G1/8	4	6	20	30	12	8
R2601 7-1/4	7	G1/4	4	8	20	33	17	8
R2601 8-1/8	8	G1/8	5	6	20	30	12	9
R2601 9-1/8	9	G1/8	5,5	6	20	30	12	10
R2601 9-1/4	9	G1/4	6	8	20	33	17	10
R2601 9-3/8	9	G3/8	6	9	20	34	19	10
R2601 12-1/4	12	G1/4	8,5	8	20	33	17	13
R2601 12-3/8	12	G3/8	9	9	20	34	19	13
R2601 17-3/8	17	G3/8	12	9	24	38	19	18
R2601 17-1/2	17	G1/2	13	10	24	39,5	24	18

AirCrafter.ru

4.19. Резьбовая заглушка. Модель R2611

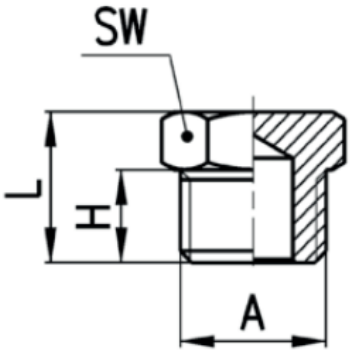

Мод.	A	H	L	SW
R2611 M5	M5	4	7,5	8
R2611 1/4	G1/4	8	13	17

4.20. Резьбовая заглушка. Модель R2612

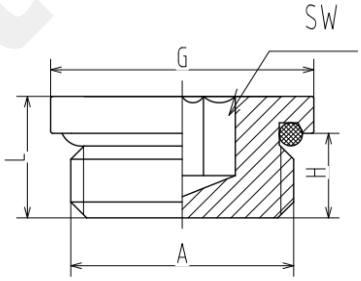

Мод.	A	G	H	L	SW
R2612 1/8	G1/8	13,5	6	8,5	4
R2612 1/4	G1/4	16,4	7	9,5	6
R2612 3/8	G3/8	20,5	7	10,	8
R2612 1/2	G1/2	24,8	8	11,5	12

AirCrafter.ru

4.21. Заглушка с внутренней резьбой. Модель R2613

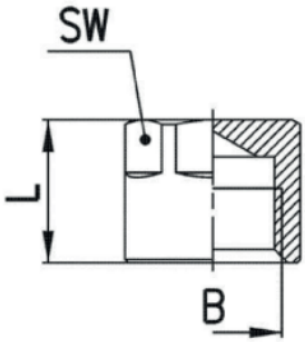

Мод.	B	L	SW
R2613 1/8	G1/8	11	12
R2613 1/2	G1/2	22,5	19

AirCrafter.ru

5 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К эксплуатации изделий может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией.

Источником опасности при монтаже, эксплуатации и техническом обслуживании данных изделий может быть сжатый воздух.

Безопасность работы с данными устройствами обеспечивается эргономическими характеристиками данных изделий, их механической прочностью, герметичностью и высокими эксплуатационными характеристиками.

При эксплуатации данных устройств в первую очередь следует обеспечить правильный монтаж изделий, надежное закрепление и соединение с системой сжатого воздуха.

Категорически запрещается:

- подавать на вход фитингов давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
- подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур окружающего воздуха и магистрального воздуха выходящих за пределы паспортных данных;
- использовать фитинги для сред несовместимых для установленных уплотнений (см. таблицу совместимости).
- эксплуатировать изделия в условиях действия внешних агрессивных факторов.
- проводить любые работы по обслуживанию и замене с фитингами находящимися под давлением;

Остальные требования безопасности – по ГОСТ 12997-84, р.3.

AirCrafter.ru

6 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Фитинги рекомендуется хранить в стандартной упаковке. Хранение изделий должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150-69.

В воздухе не должно быть примесей, вызывающих коррозию алюминия.

Изделия транспортируются всеми видами транспорта без ограничения скорости и расстояния по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69 (для тропического исполнения по условиям хранения 6 по ГОСТ 15150-69).

Транспортирование изделий самолётом производится в отапливаемых герметизированных отсеках.

AirCrafter.ru

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Фитинг _____	_____шт.
Паспорт	1 экз.

AirCrafter.ru

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

На основании осмотра и проведенных испытаний фитинг коммерческий код _____ количеством_____ признан годной к эксплуатации.

Дата выпуска "____" _____ 201 г.

Приемку произвел _____

Штамп ОТК

AirCrafter.ru

9 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ПОСТАВЩИКА

a) Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия потребителю.

b) Указанная выше гарантия действует при условии, если:

- уведомление о явных дефектах, которые можно обнаружить визуально, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты поставки продукции;

- уведомление о скрытых дефектах, которые выявились в процессе эксплуатации, было представлено в письменном виде, не позднее 10 дней с даты обнаружения дефекта;

- продукция не ремонтировалась, не модернизировалась, и в нее не вносились изменения без предварительного письменного разрешения уполномоченных на то лиц компании Aircrafter.

c) Для изделий, не имеющих в паспорте отметки торговой организации о дате продажи, гарантийный срок эксплуатации исчисляется со дня изготовления.

d) Изготовитель (поставщик) обязуется в течение гарантийного срока бесплатно устранять дефекты и заменять вышедшие из строя детали и сборочные единицы в установленном порядке, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, изложенных в данном паспорте.

e) Для замены деталей и узлов по гарантии необходимо заполнить рекламационный акт технического центра.

f) Акт должен быть направлен предприятию изготовителю (поставщику) в течение 10 дней с даты обнаружения дефекта

Aircrafter.ru

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

"Camozzi S.P.A." - ITALY
Via Eritrea, 20/I
25126 Brescia - Italy
Tel. +39-030-3792
Fax +39-030-2400464
E-mail: info@camozzi.com

ПОСТАВЩИК:

«Aircrafter» - RUSSIA
www.aircrafter.ru
Тел. (495) 638-08-11
Факс (499) 738-95-07
E-mail: sales@aircrafter.ru

AirCrafter.ru